



3 Schémas électriques coffret BSLE1200


3.1 Folio 3 : schéma de puissance coffret BSL-BSLE

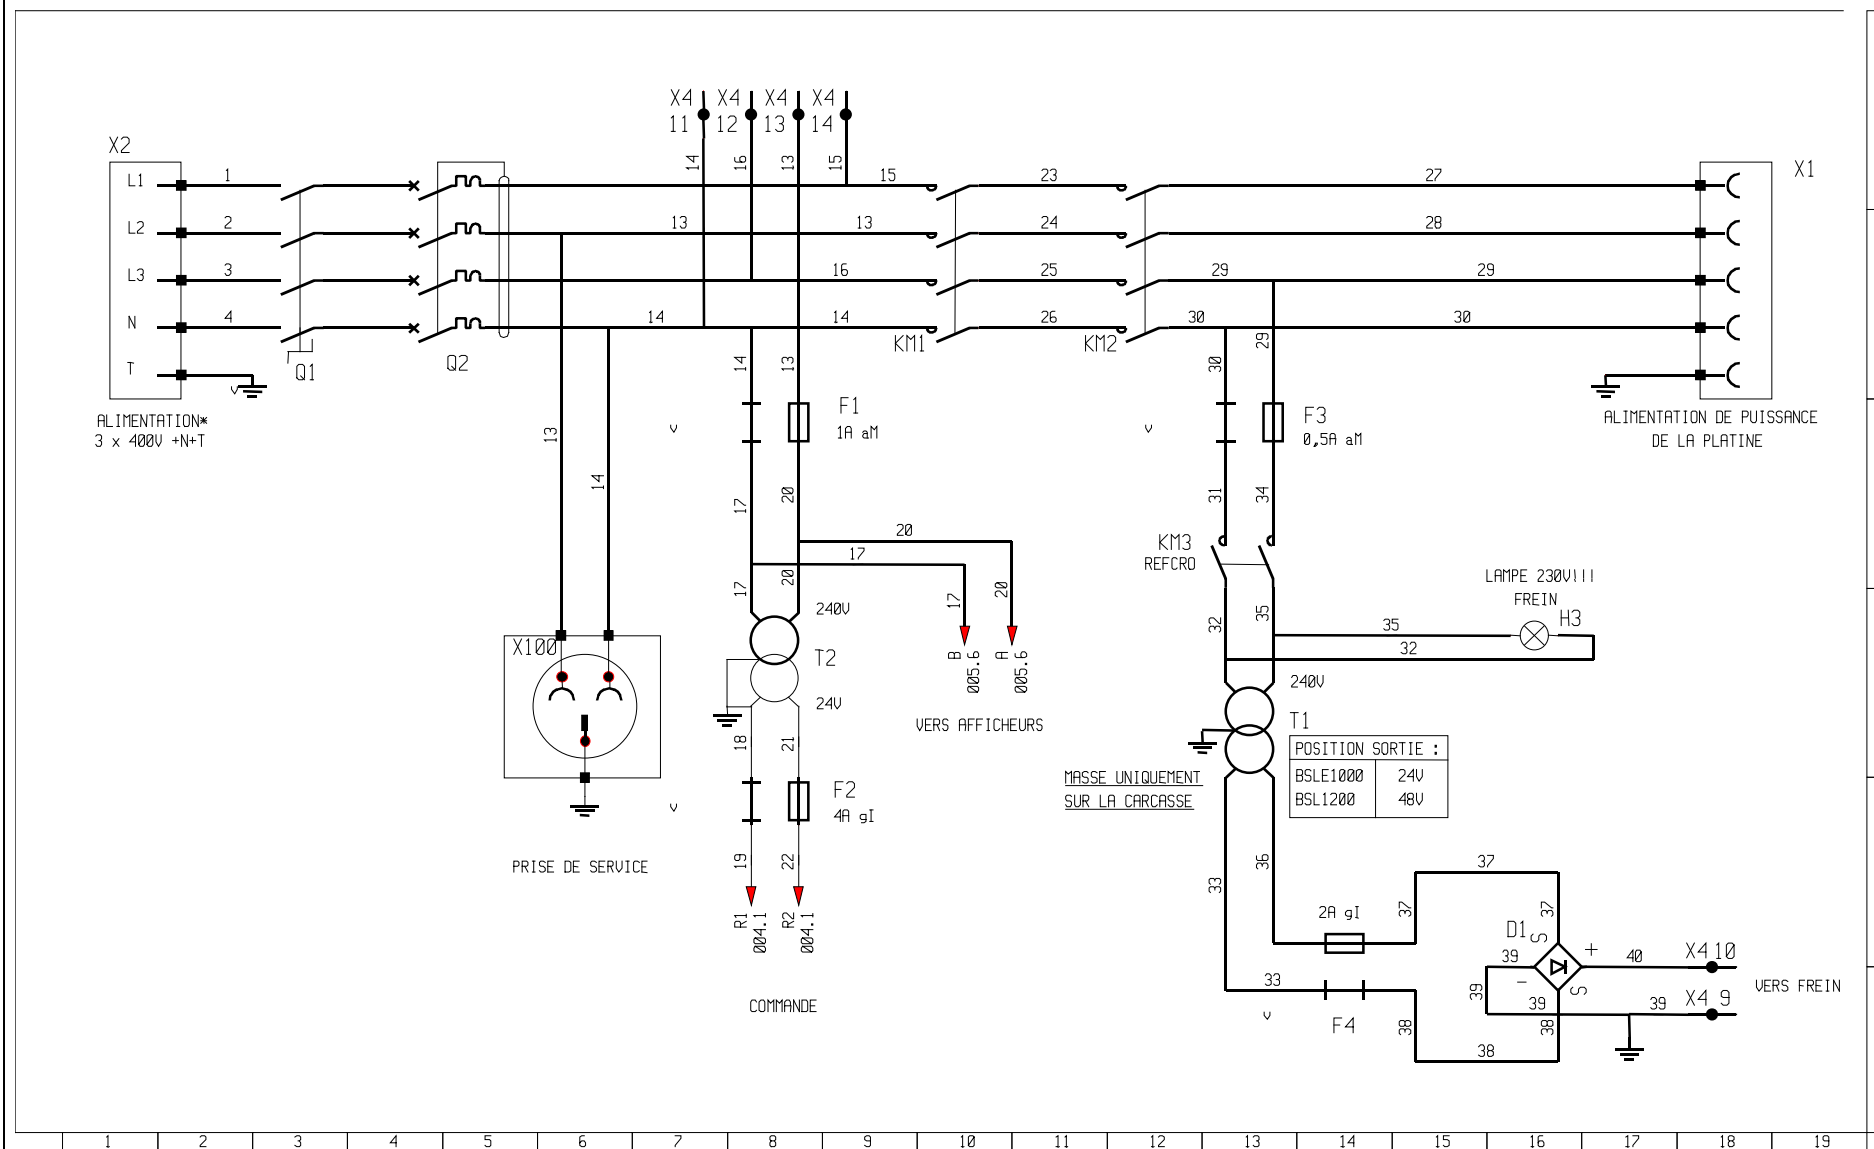

3.2 Folio4 : Schéma de commande

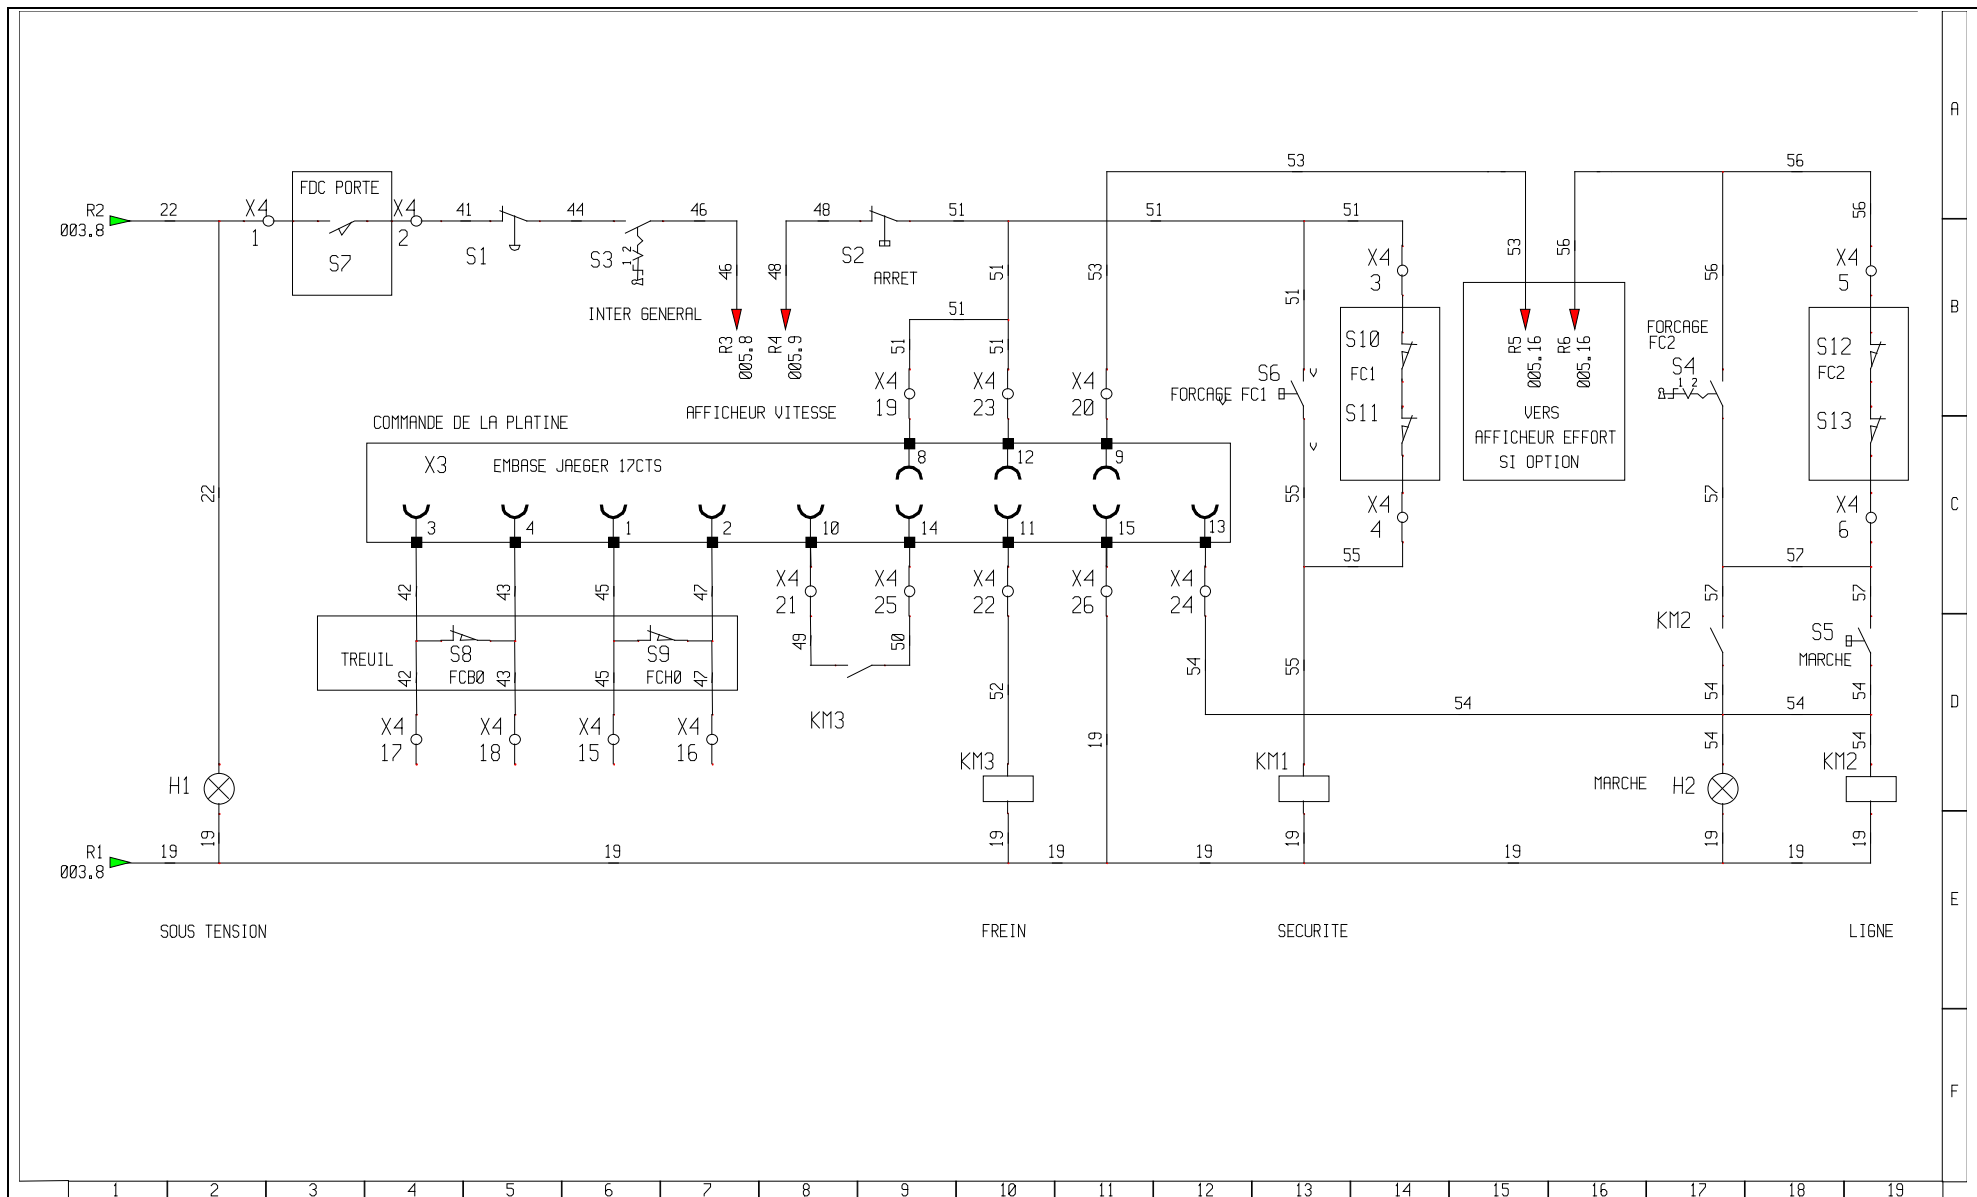


3.3 Folio 5 : Afficheurs

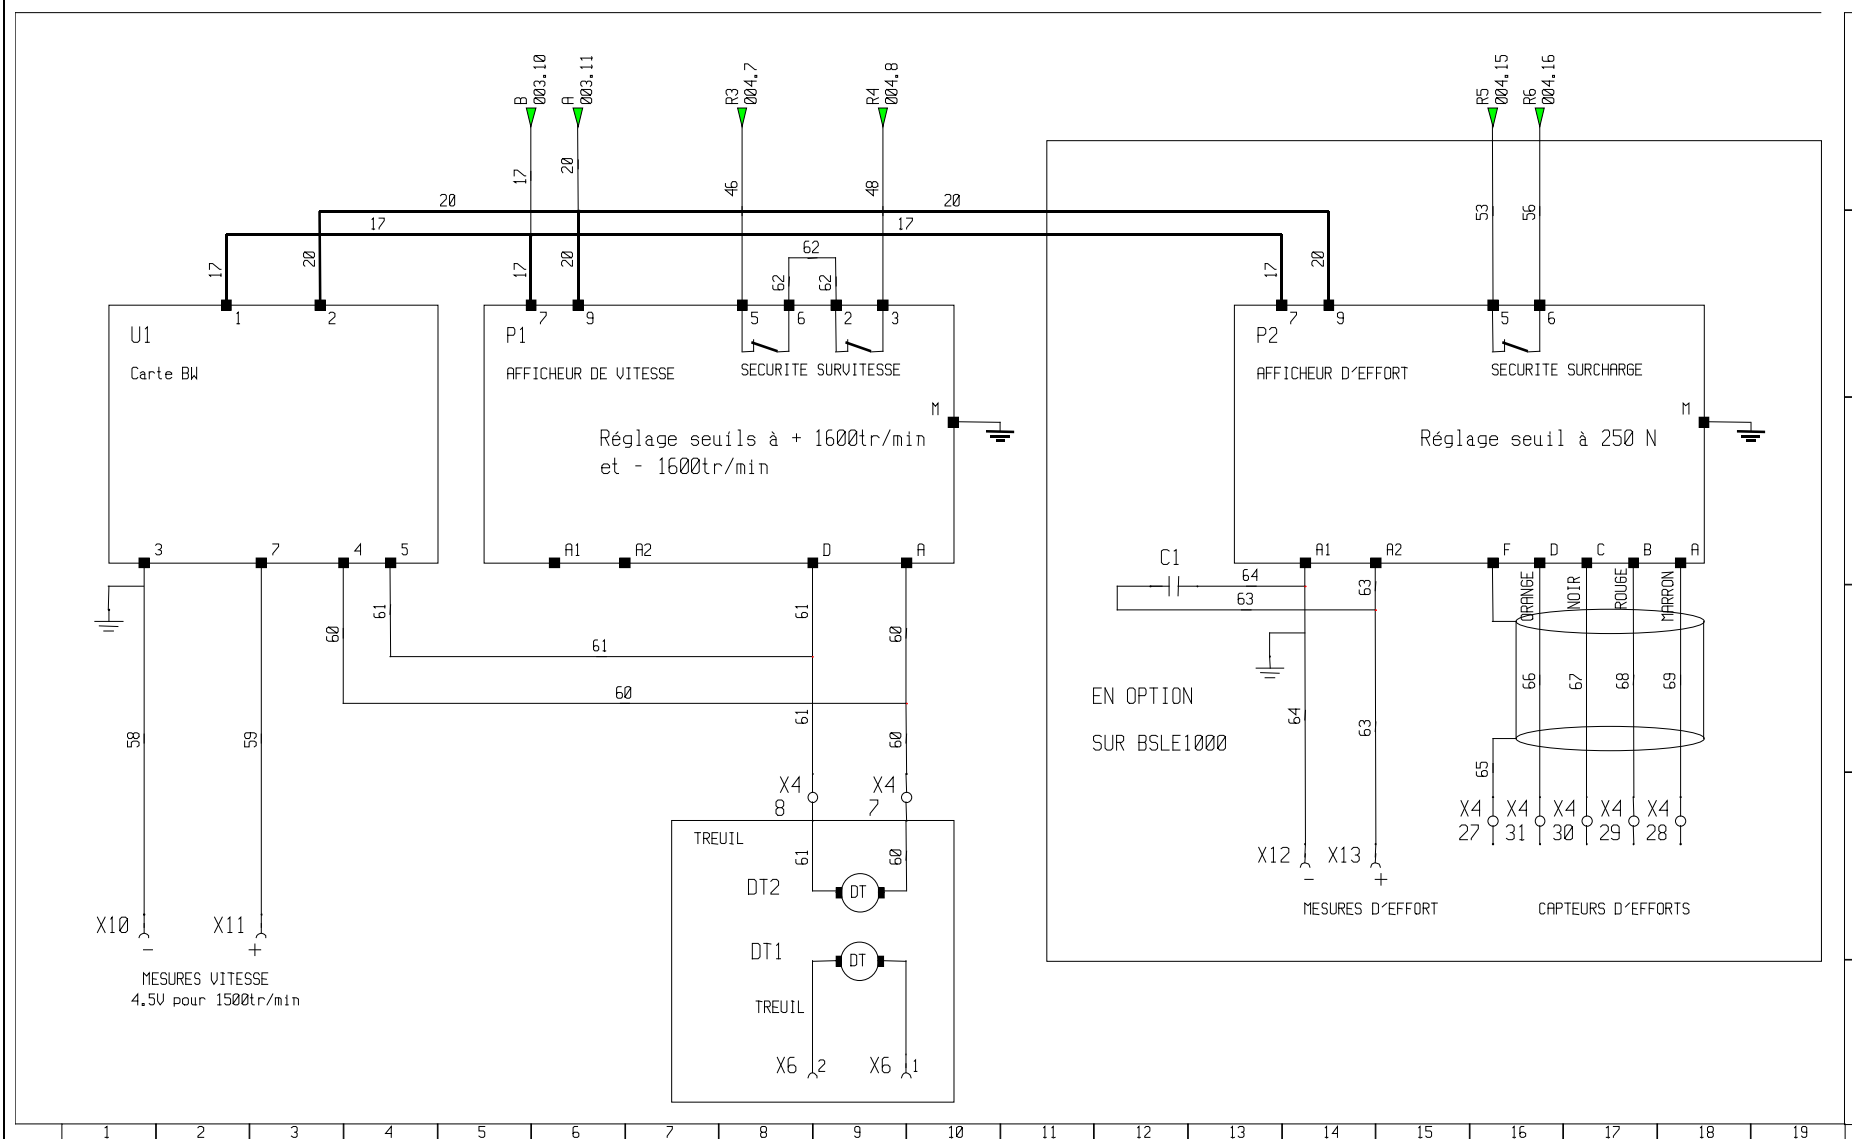


DETABL R-6RANGER


3.4 Folio 6 : Bornier

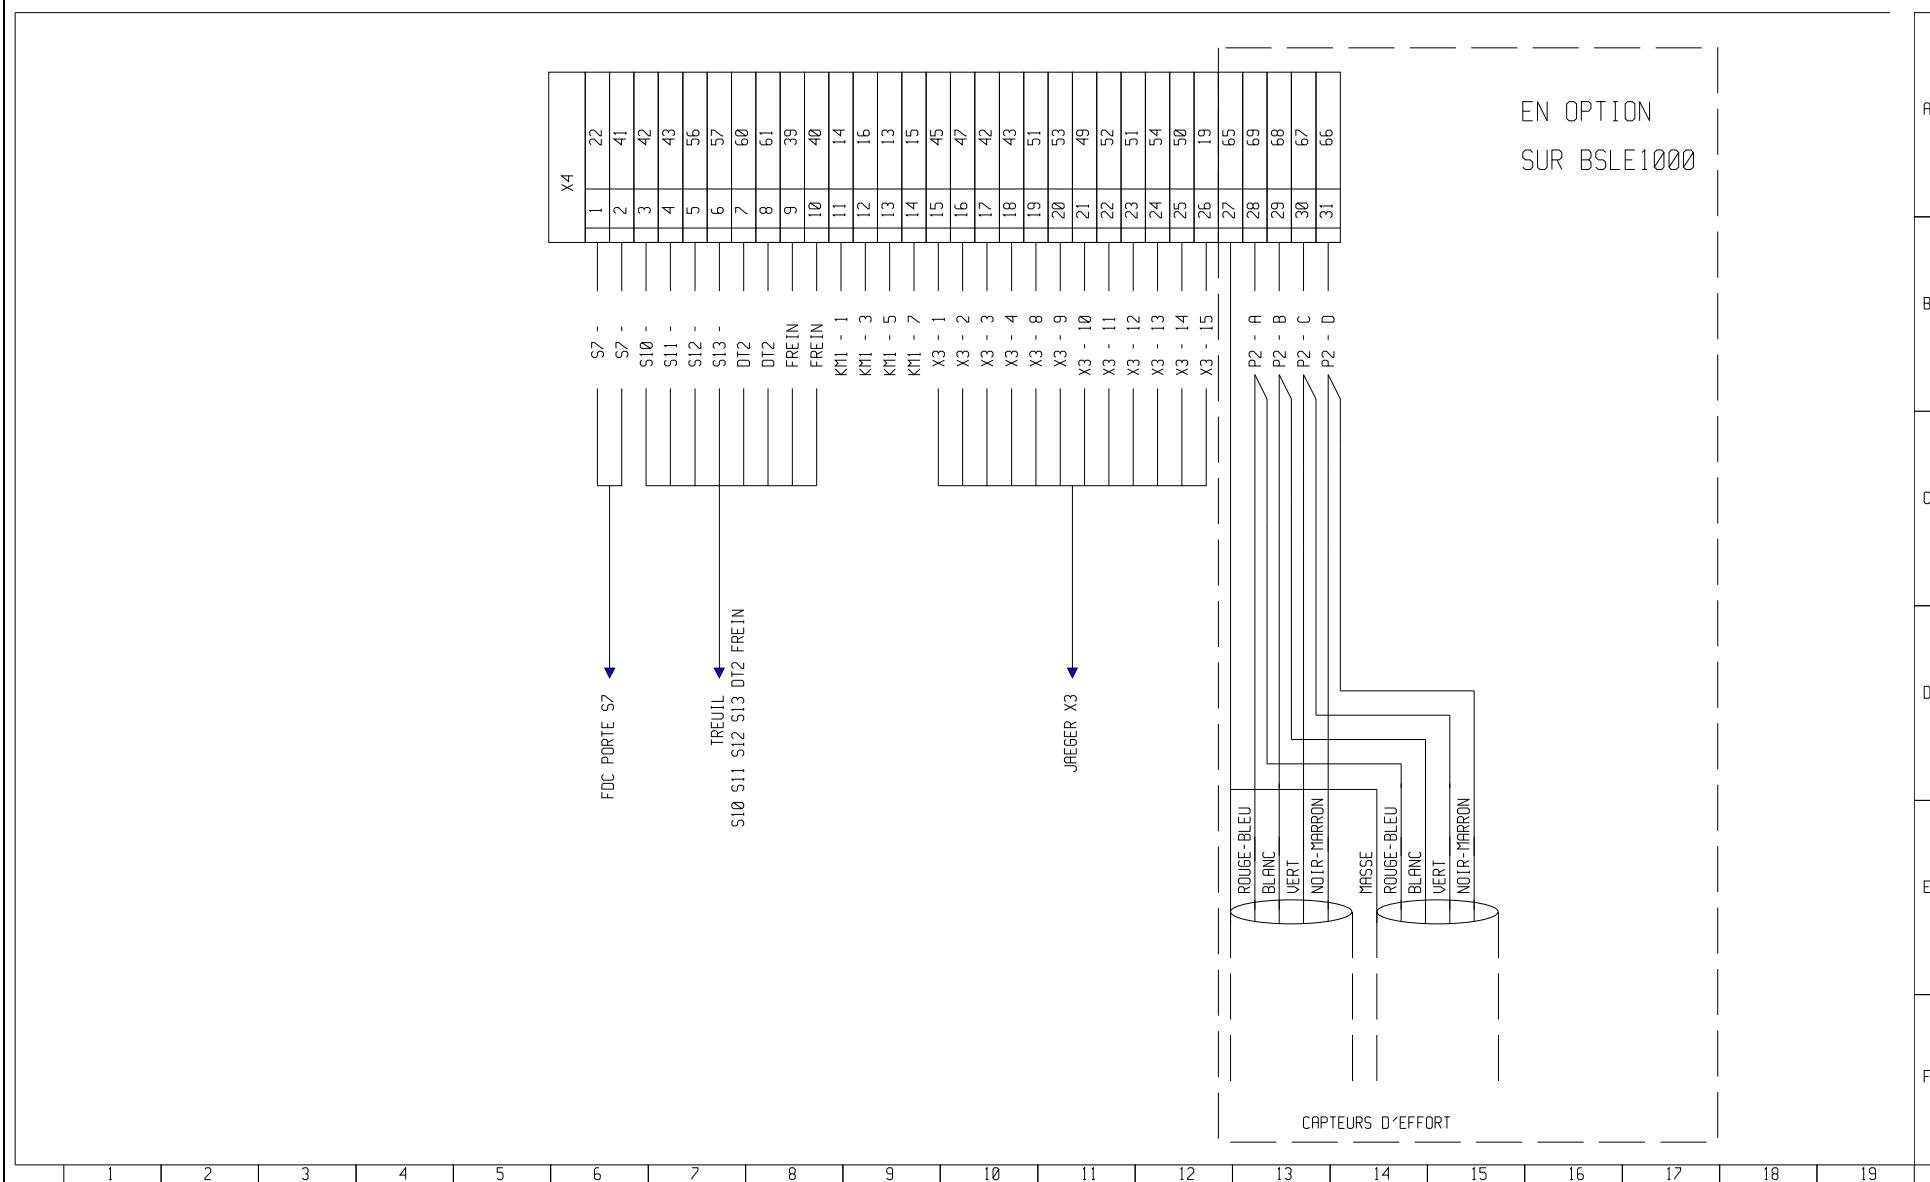

3.5 Folio 7 : Implantation du matériel

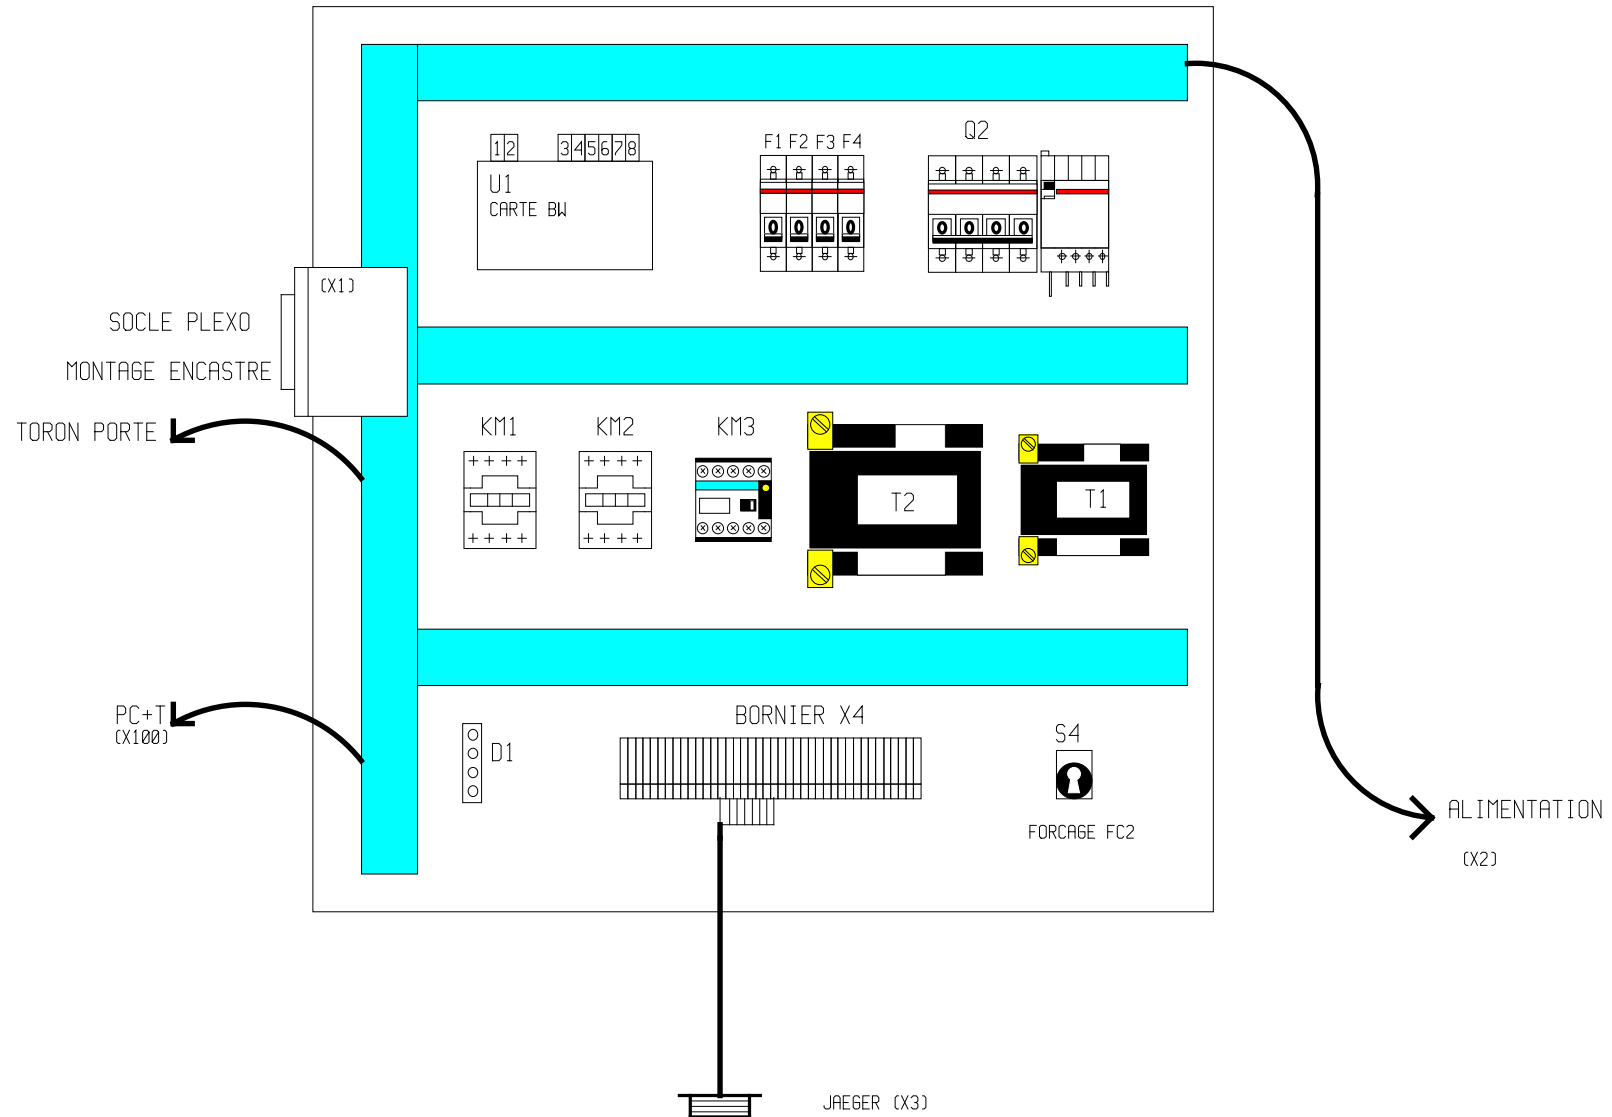

3.6 Folio 8 : Implantation face avant.

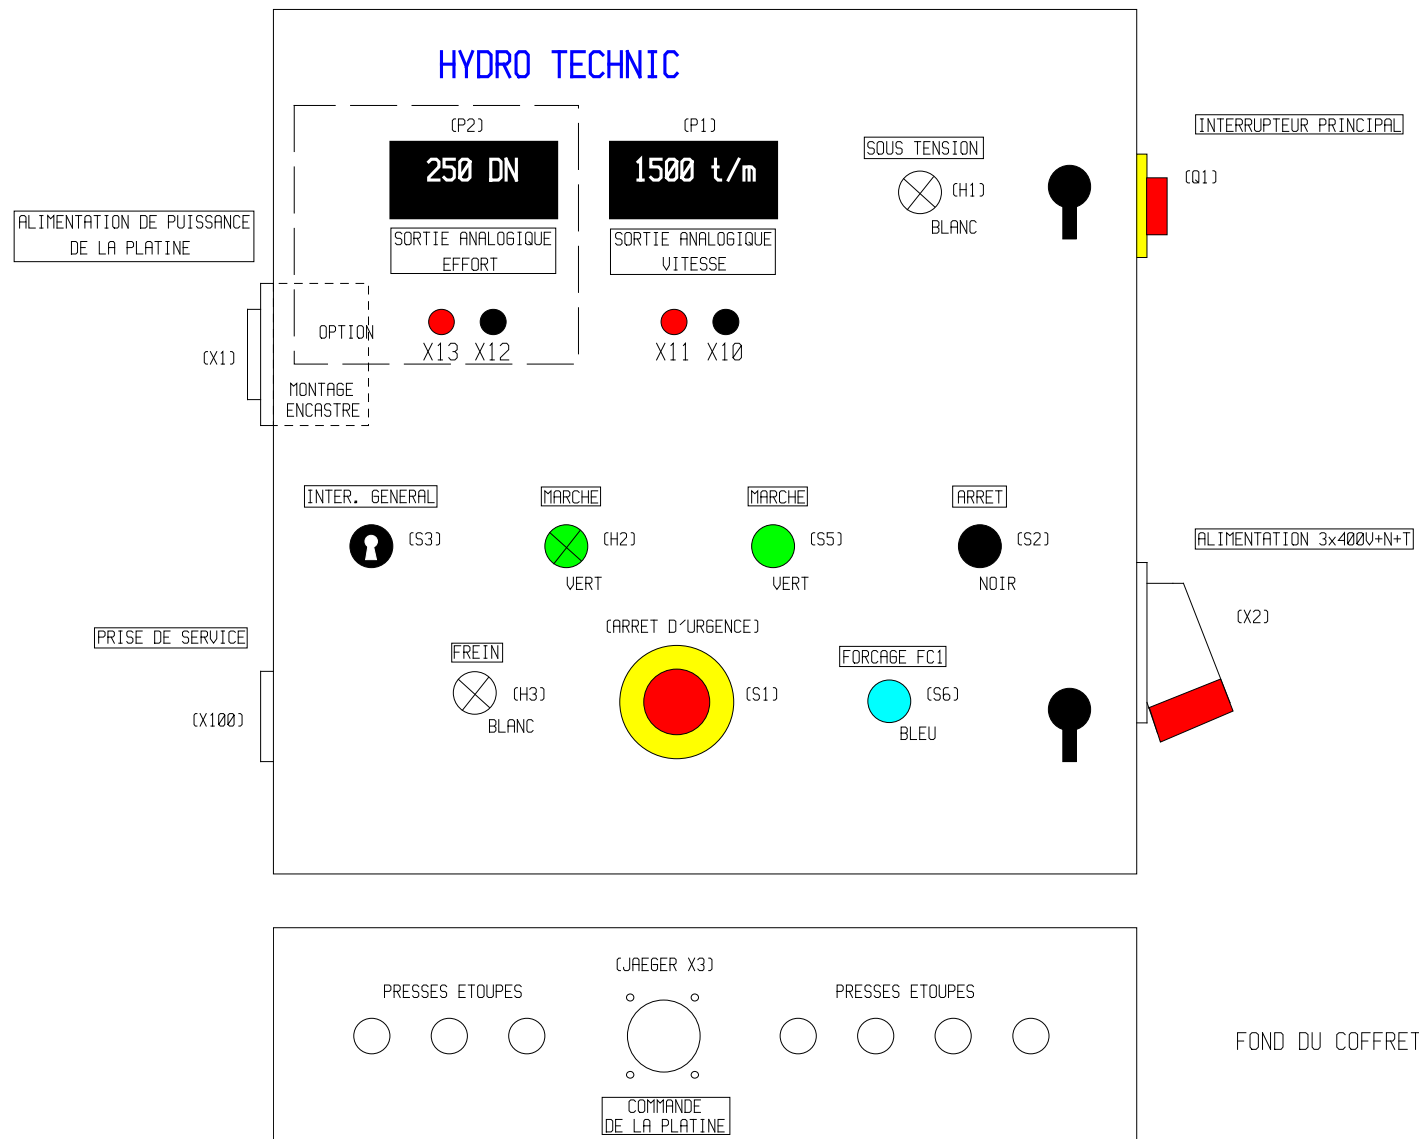

3.7 Folio 9 : Légende

REPERE	FOLIO	REFERENCE	DESIGNATION
C1	005	264-4949	CONDENS. CERAM. 100uF 100V 5.08
D1	003	112-7083	PONT DE DIODES 15A 600V
DT2	005		
F1	003	15646	STI 1P+N 10,3X38 500V
		13001	FUSIBLE 10x38 1A aM
F2	003	15646	STI 1P+N 10,3X38 500V
		13304	FUSIBLE 10x38 4A g6
F3	003	15646	STI 1P+N 10,3X38 500V
		13095	FUSIBLE 10x38 0,5A aM
F4	003	15646	STI 1P+N 10,3X38 500V
		13302	FUSIBLE 10x38 2A g6
H1	004	DL1CE024	LAMPE BAGS 24V
		ZB4BV01	TETE VOYANT BLANC BAGS
		ZB4BV6	CORPS DE VOYANT BAGS
H2	004	DL1CE024	LAMPE BAGS 24V
		XB4BV63	VOYANT VERT BAGS
H3	003	DL1CE024	LAMPE BAGS 24V
		ZB4BV01	TETE VOYANT BLANC BAGS
		ZB4BV6	CORPS DE VOYANT BAGS
KM1	004	LC1D25004B7	CONT 25A 4P 24V 50/60HZ
		LA4DE1E	BLOC VARISTANCE 24-48V
KM2	004	LC1D25004B7	CONT 25A 4P 24V 50/60HZ
		LA1DN20	BLOC CONT. 2F FRONTAL
		LA4DE1E	BLOC VARISTANCE 24-48V
KM3	004	LC1K0910B7	CONT 3P+F VIS 24V 50/60HZ
		LA4KE1B	BLOC VARIST 12-24V
P1	005	83664239-F-63	AFFICHEUR DE PROCESS + SORTIE ANA
P2	005	81658239-F-72	AFFICHEUR D'EFFORT + SORTIE ANA
Q1	003	UCF0	INTER SECT.PRINC.AU 25A
		VZ0	POLE PRINCIPAL 25A
		VZ8	CACHE-BORNES TRI INT=+40A
		VZ26	CACHE-BORNE UNI 40A
Q2	003	24228	C60N 4P 16A C
		26811	BLOC V16I C60 SI 4P 40A 30mA
S1	004	ZBY9130	ETIQUETTE ARRET D'URGENCE JAUNE 060
		ZB4 BS844	TETE ARU BRUSQUE "TOURNER POUR DEVEROUILLER"
		ZB4BZ102	CORPS BP 0
S10	004		
S11	004		
S12	004		
S13	004		
S2	004	ZB4BZ102	CORPS BP 0
		ZB4BL2	TETE BP NOIR
S3	004	ZB4B62	TETE BOUTON TOURNANT A CLE 2 POSITIONS

[illegible]